

Raspberry: Cambiar usuario y contraseña

El usuario por defecto es **pi** y su contraseña es **raspberry** pero lo podemos cambiar perfectamente

Opción A remota con SSH


Entramos por SSH [como hemos aprendido](#), y tecleamos

```
sudo passwd pi
```


y nos pide enseguida la contraseña, la tenemos que insertar dos veces *no se puede ver*.

Opción B local por pantalla

Entramos por VNC o conectamos una pantalla, teclado y ratón a la raspberry y en **Preferencias-RaspberryPi configuration**

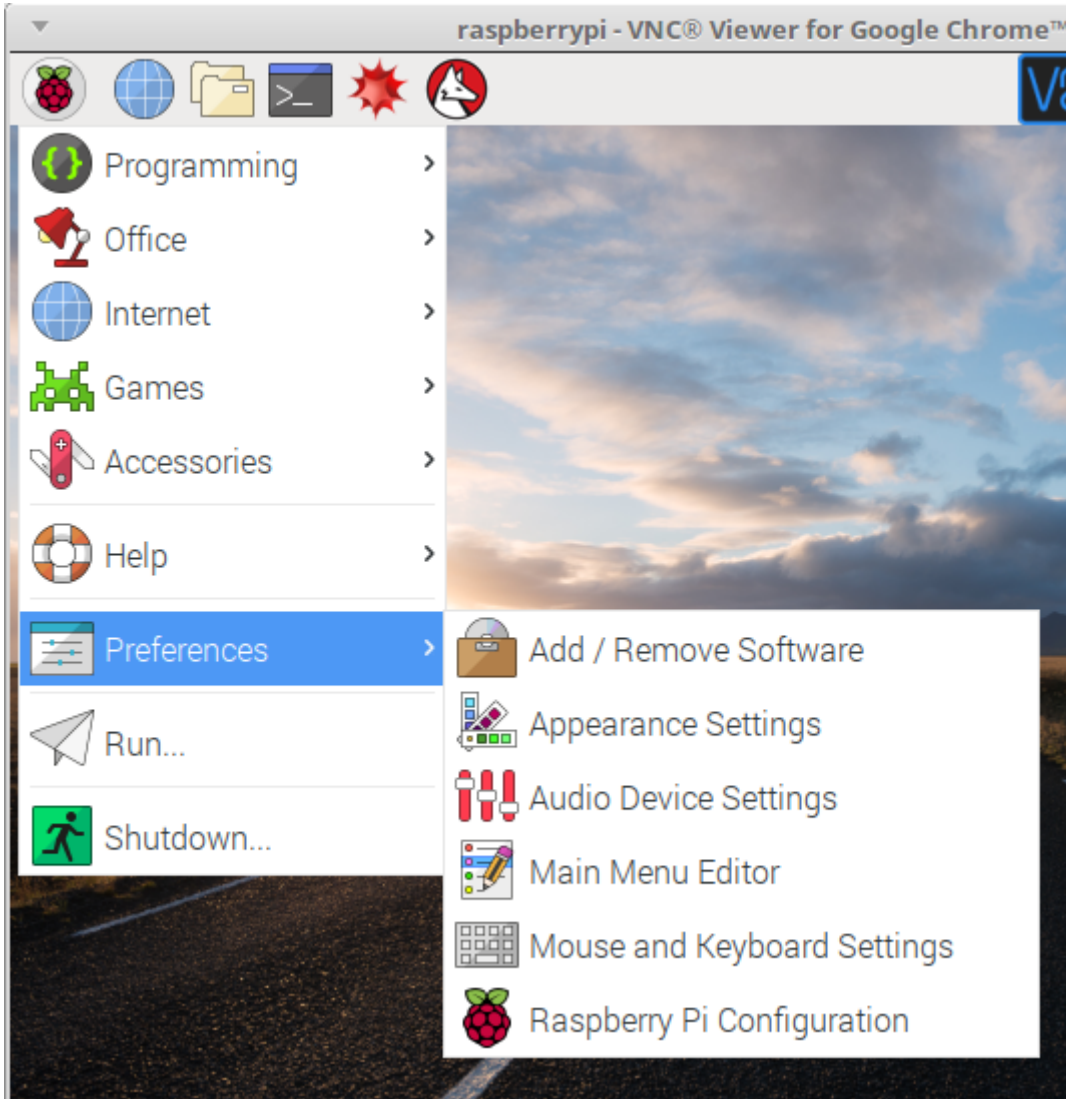

Y entramos en **System**

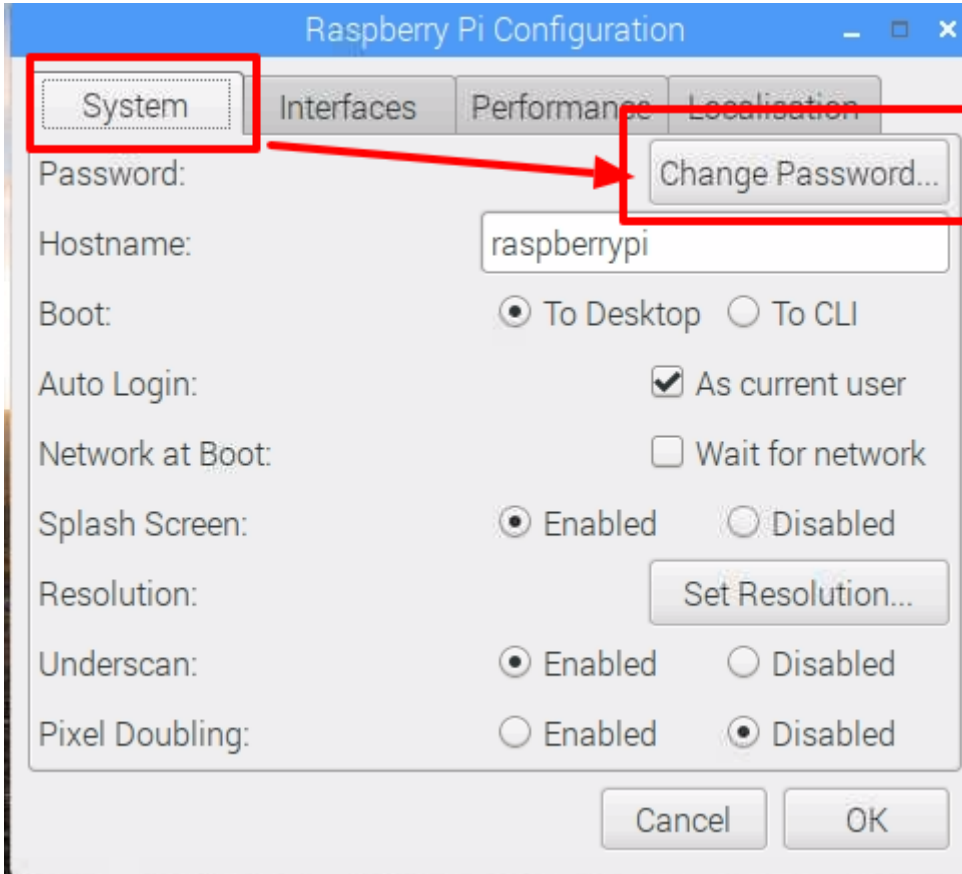

Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea - NextGenerationEU



Revision #2

Created 2022-09-15 12:07:26 CEST by Javier Quintana

Updated 2023-01-17 15:44:29 CET by Equipo CATEDU