

# Raspberry: Cambiar usuario y contraseña

El usuario por defecto es **pi** y su contraseña es **raspberry** pero lo podemos cambiar perfectamente

## Opción A remota con SSH


Entramos por SSH [como hemos aprendido](#), y tecleamos

**sudo passwd pi**


y nos pide enseguida la contraseña, la tenemos que insertar dos veces *no se puede ver*.

## Opción B local por pantalla

Entramos por VNC o conectamos una pantalla, teclado y ratón a la raspberry y en **Preferencias-RaspberryPi configuration**

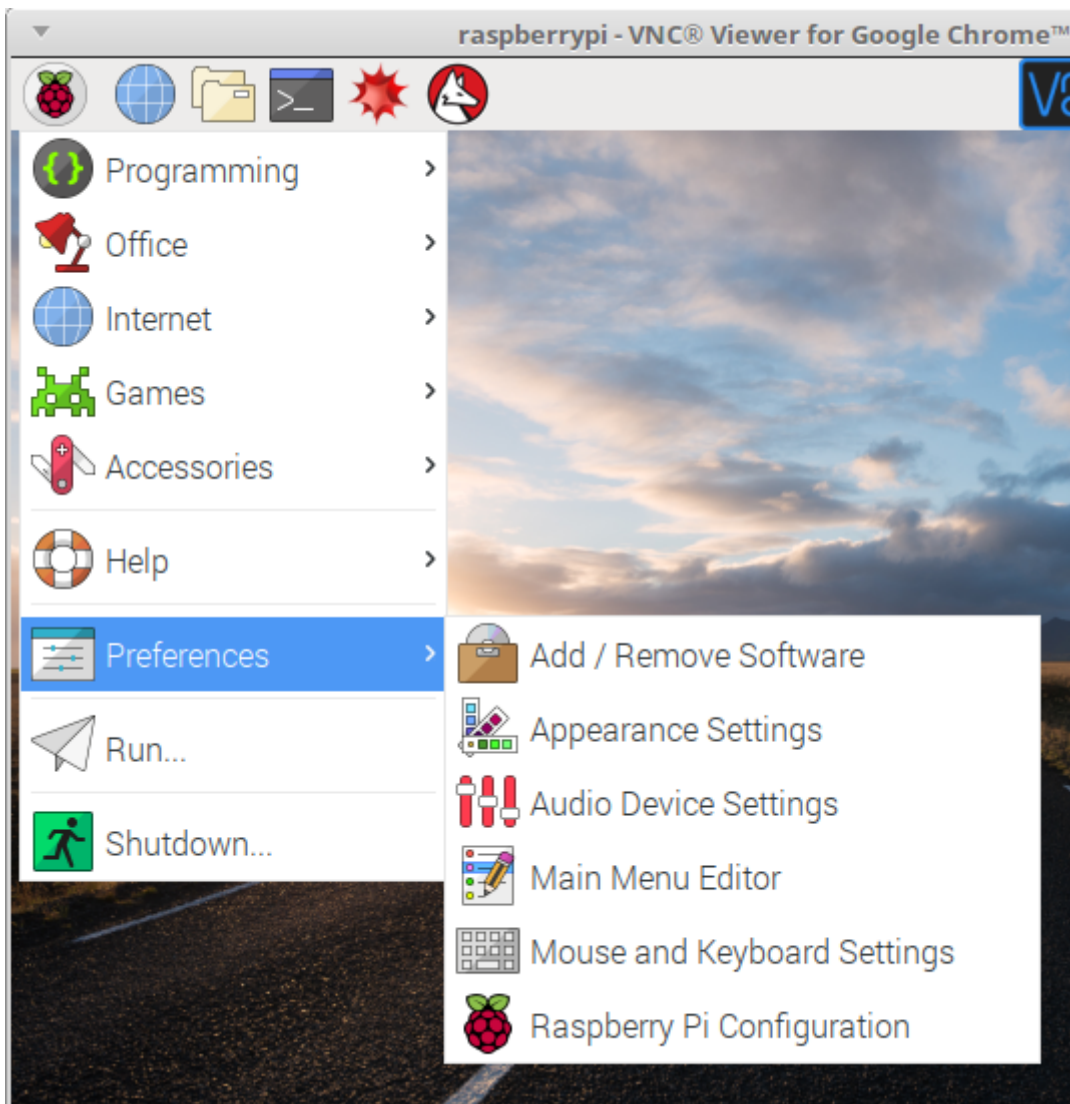

Y entramos en **System**

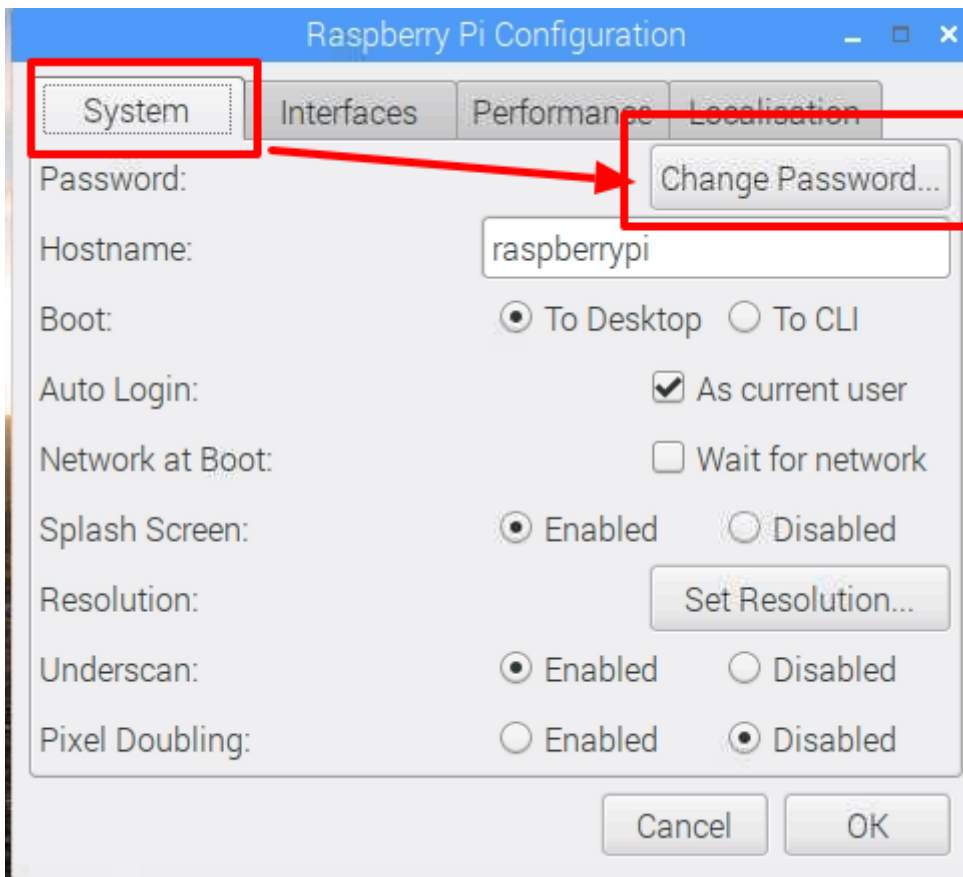

Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea - NextGenerationEU



Revision #2

Created 15 September 2022 12:07:26 by Javier Quintana

Updated 17 January 2023 15:44:29 by Equipo CATEDU