

6 Cambiar usuario y contraseña

El usuario por defecto es **pi** y su contraseña es **raspberry** pero lo podemos cambiar perfectamente

Opción A remota con SSH


Entramos por SSH [como hemos aprendido](#), y tecleamos

```
sudo passwd pi
```


y nos pide enseguida la contraseña, la tenemos que insertar dos veces *no se puede ver*.

Opción B local por pantalla

Entramos por VNC o conectamos una pantalla, teclado y ratón a la raspberry y en **Preferencias-RaspberryPi configuration**

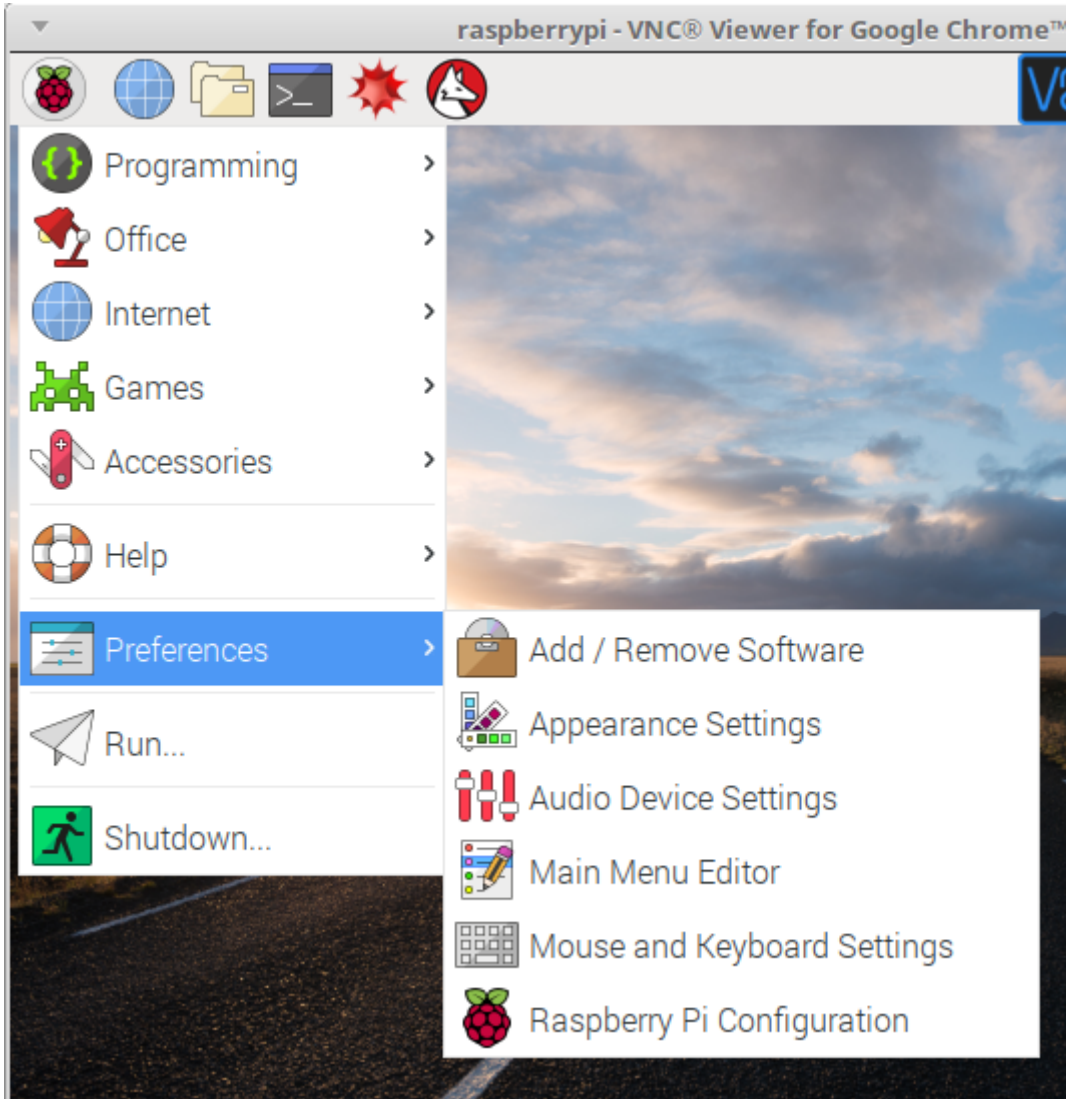

Y entramos en **System**

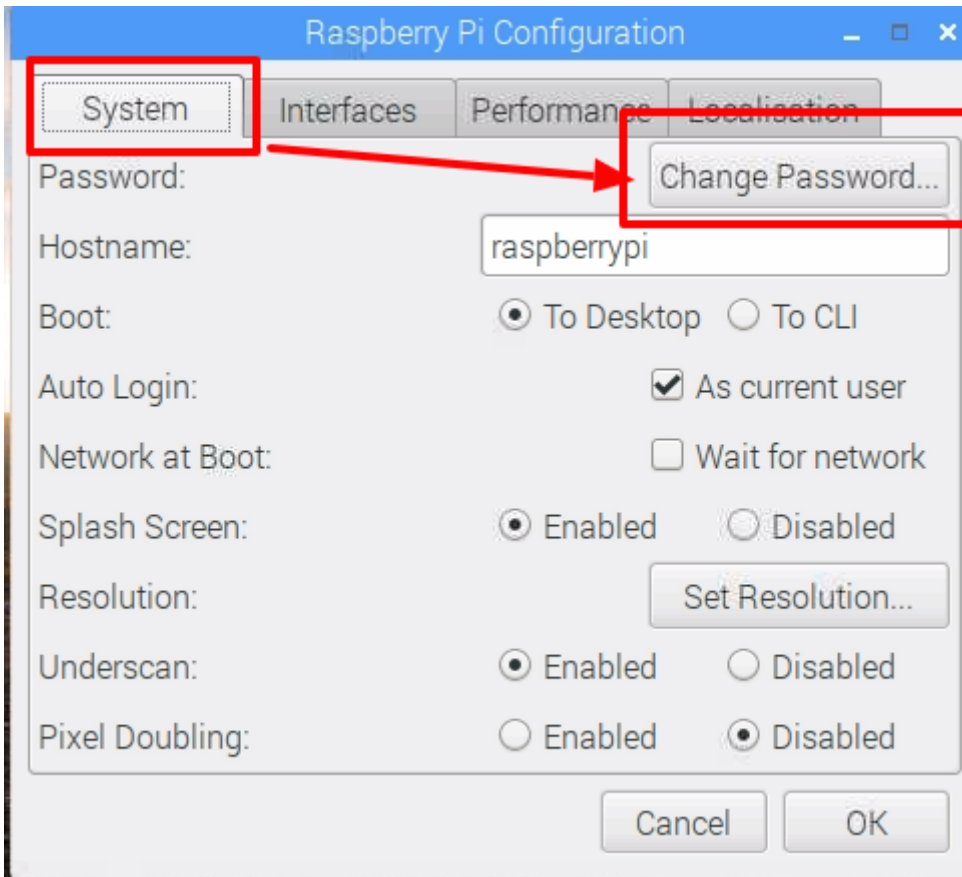

Revision #4

Created 2022-02-01 12:22:04 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-09-13 13:12:05 CEST by Javier Quintana