

# 6 Cambiar usuario y contraseña

El usuario por defecto es **pi** y su contraseña es **raspberry** pero lo podemos cambiar perfectamente

## Opción A remota con SSH


Entramos por SSH como hemos aprendido, y tecleamos

**sudo passwd pi**


y nos pide enseguida la contraseña, la tenemos que insertar dos veces *no se puede ver*.

## Opción B local por pantalla

Entramos por VNC o conectamos una pantalla, teclado y ratón a la raspberry y en **Preferencias-RaspberryPi configuration**

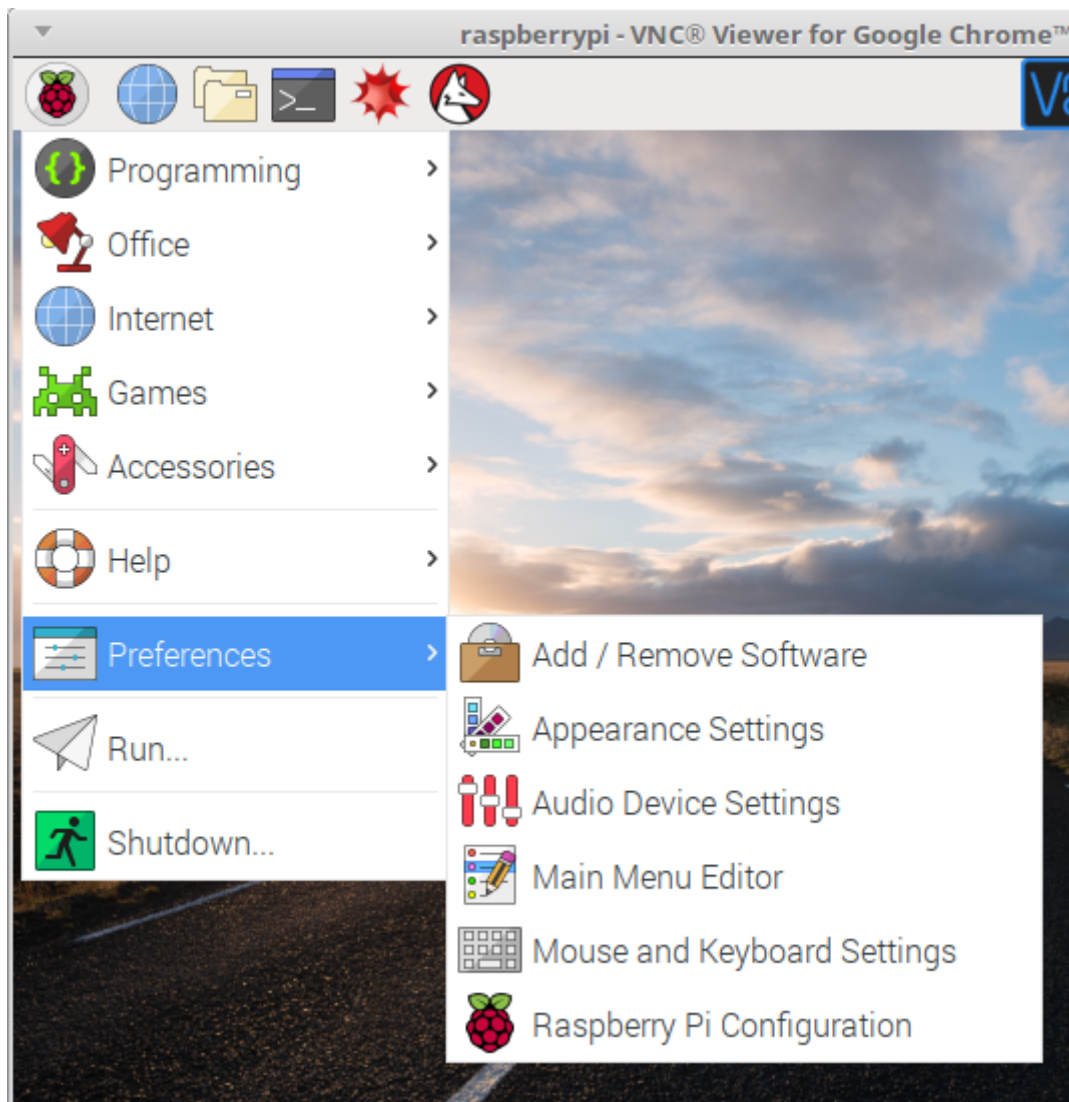

Y entramos en **System**

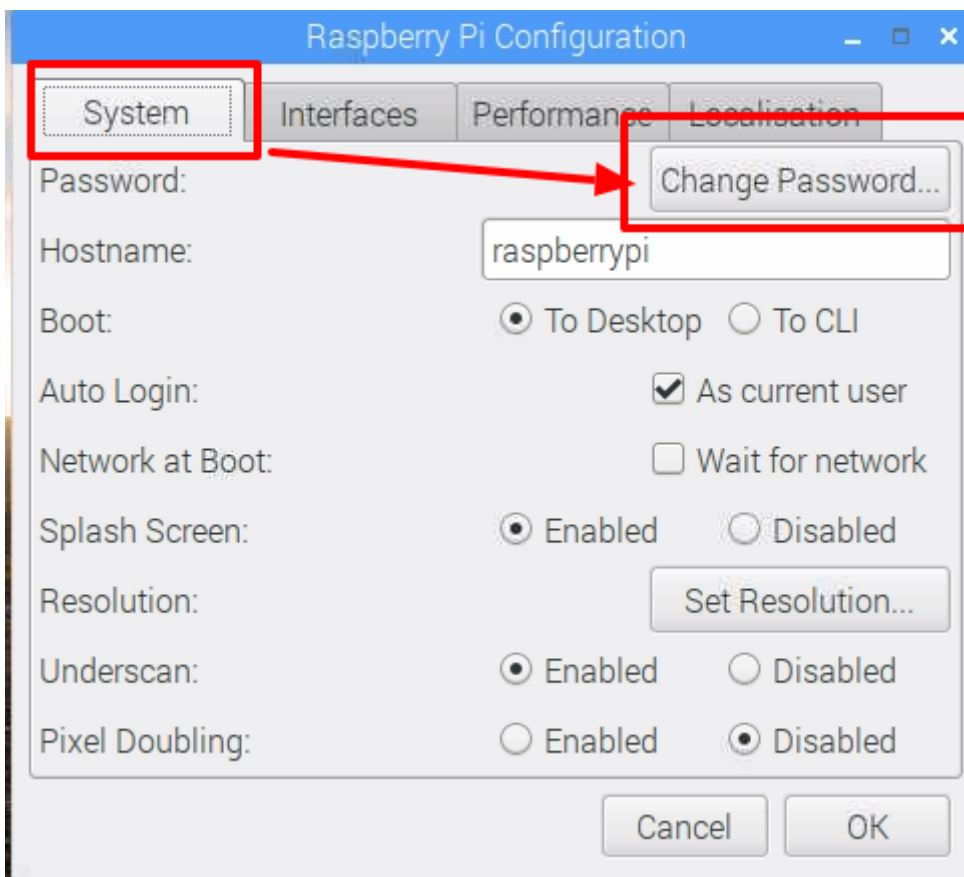

Revision #4

Created 1 February 2022 12:22:04 by Equipo CATEDU

Updated 13 September 2022 13:12:05 by Javier Quintana