

1.4 Apagar

¿Dónde hay un botón de encendido y apagado? Respuesta no hay !!! esto tiene una desventaja: La batería **se descarga** al no poderlo apagar


Cuando dejas de utilizarlo, Sphero mini entra en modo stand-by que hace que tu batería se vaya gastando y cuando el día siguiente quieres usarlo: **ESTA DESCARGADO!!!** solución: Hay que apagarlo.

Para apagar el Sphero tienes que hacerlo POR SOFTWARE **UN ROLLO !!** pero hay que hacerlo

SI NO HACES ESTO ACORTAS LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Apagar desde el programa

Si lo haces desde el programa de Windows, (tiene que estar conectado el robot por supuesto), pulsas abajo en el robot:

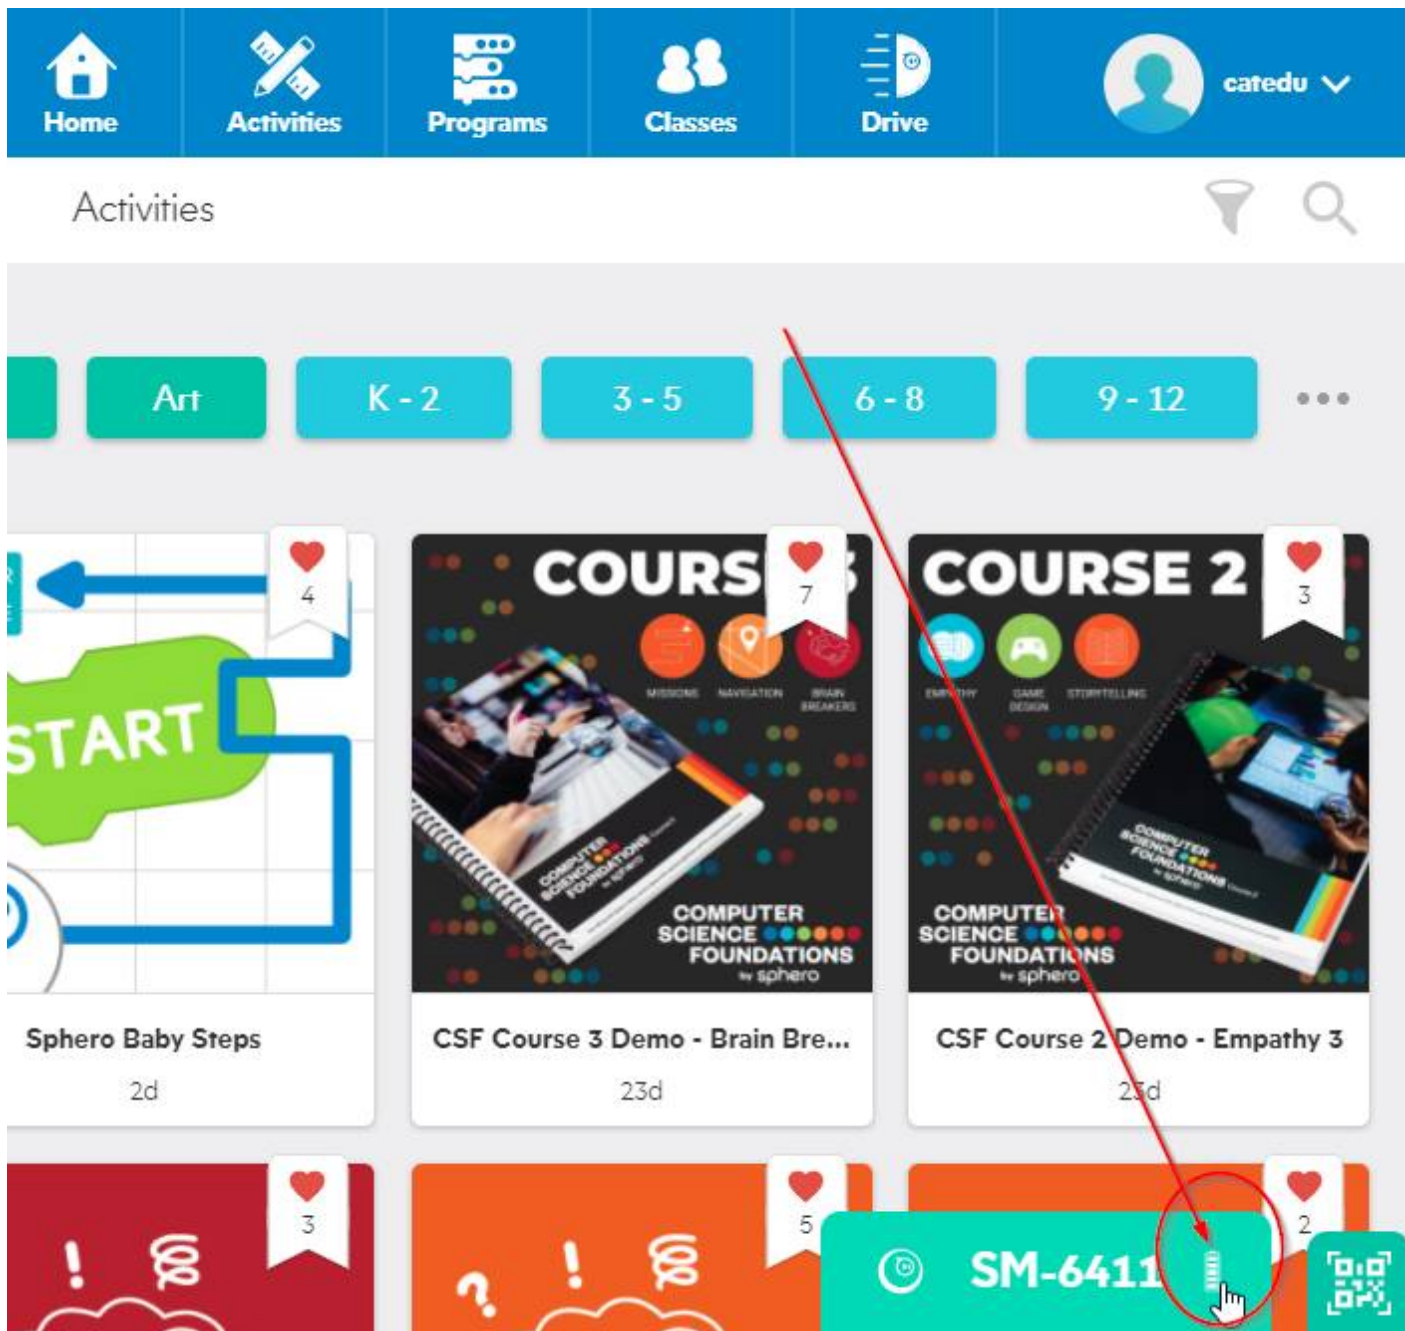

The screenshot shows the CATEDU interface. At the top is a blue navigation bar with icons for Home, Activities, Programs, Classes, Drive, and a user profile. Below this is a grey header with the word "Activities" and a search icon. A row of teal buttons allows filtering by subject (Art) or grade level (K-2, 3-5, 6-8, 9-12). The main area displays a grid of activity cards. A red arrow points from the "6-8" filter button to a card titled "SM-6411" in the bottom row, which also features a QR code.

Activities

Art K - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12


Sphero Baby Steps
2d

COURSE 3
COMPUTER SCIENCE FOUNDATIONS by sphero
CSF Course 3 Demo - Brain Bre...
23d

COURSE 2
COMPUTER SCIENCE FOUNDATIONS by sphero
CSF Course 2 Demo - Empathy 3
23d

SM-6411

Segunda opción:

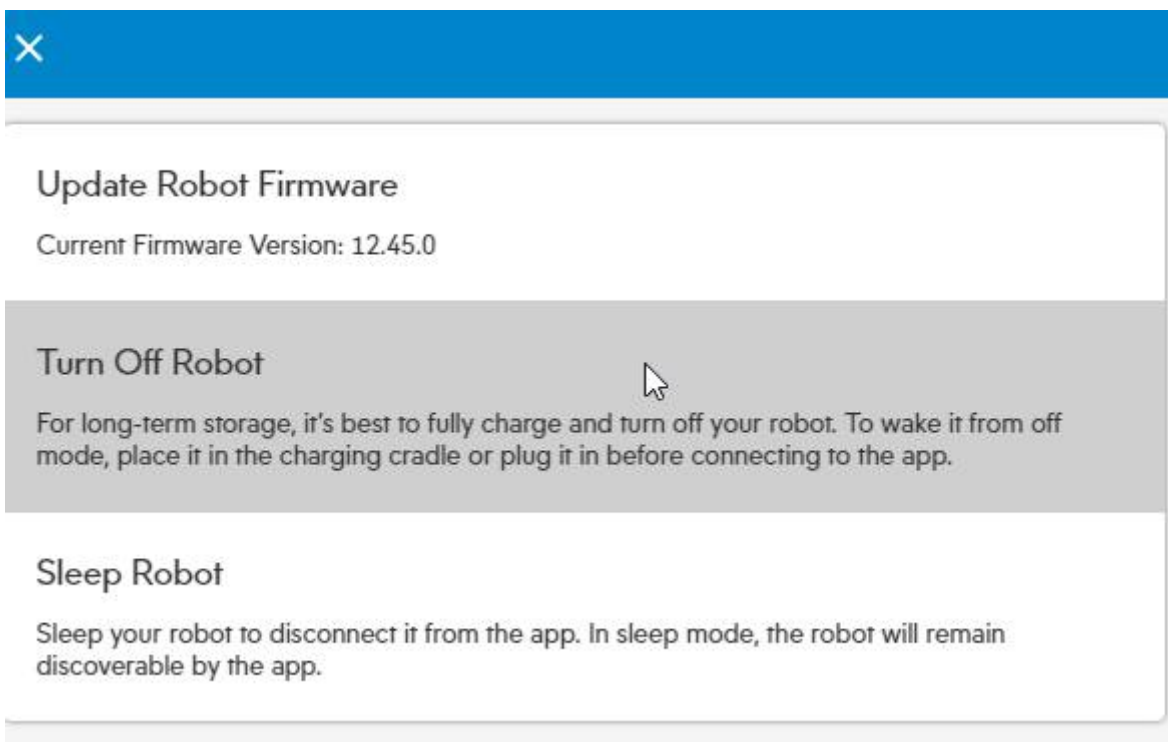

Apagar desde la APP Sherro Edu


Entramos en el robot (está en Inicio)





Apagar desde la APP Sphero Play

[Entra en la APP](#) y dar a configuración -> opciones avanzadas -> Apagar

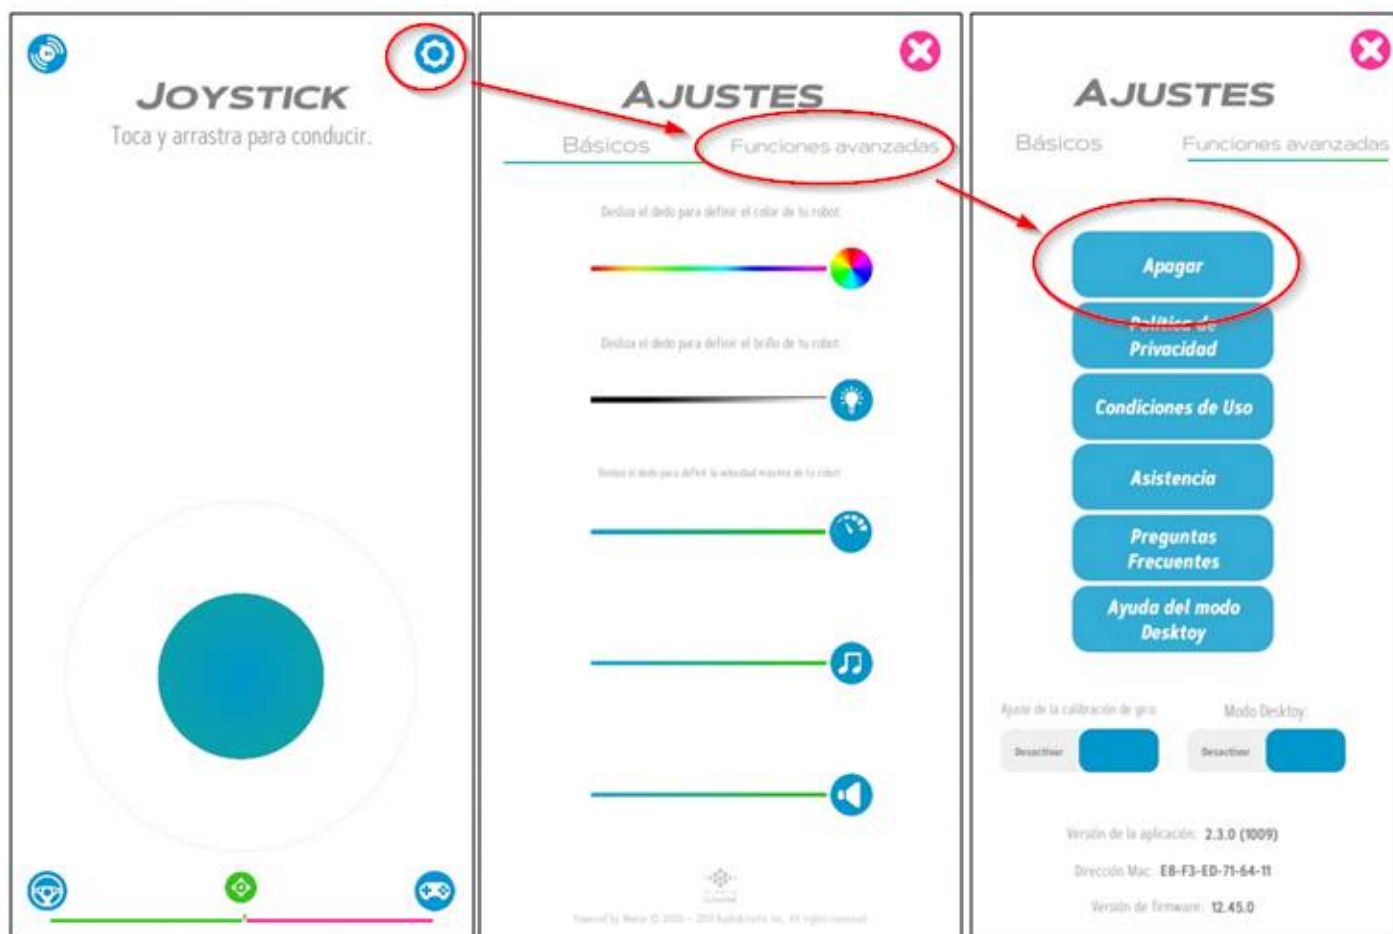

Revision #1

Created 1 February 2022 12:22:33 by Equipo CATEDU

Updated 2 November 2022 20:21:24 by Equipo CATEDU