

1.4 Apagar

¿Dónde hay un botón de encendido y apagado? Respuesta no hay !!! esto tiene una desventaja: La batería **se descarga** al no poderlo apagar

Cuando dejas de utilizarlo, Sphero mini entra en modo stand-by que hace que tu batería se vaya gastando y cuando el día siguiente quieres usarlo: **ESTA DESCARGADO!!!** solución: Hay que apagarlo.

Para apagar el Sphero tienes que hacerlo POR SOFTWARE UN ROLLO !! pero hay que hacerlo


SI NO HACES ESTO ACORTAS LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Apagar desde el programa

Si lo haces desde el programa de Windows, (tiene que estar conectado el robot por supuesto), pulsas abajo en el robot:

Copyright 2025 - 1 -



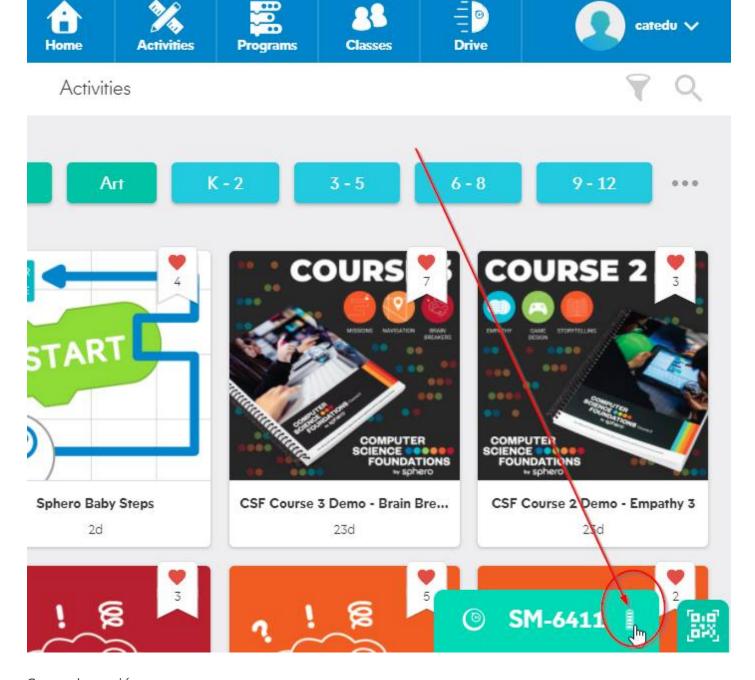

Segunda opción:

Copyright 2025 - 2 -





Update Robot Firmware

Current Firmware Version: 12.45.0

Turn Off Robot



For long-term storage, it's best to fully charge and turn off your robot. To wake it from off mode, place it in the charging cradle or plug it in before connecting to the app.

Sleep Robot

Sleep your robot to disconnect it from the app. In sleep mode, the robot will remain discoverable by the app.

Apagar desde la APP Shero Edu

Entramos en el robot (está en Inicio)

Copyright 2025 - 3 -





Copyright 2025 - 4 -



Actualizar firmware del robot

Versiones del firmware actuales: 12.45.0, 12.45.0

Apagar

Si el robot va a estar sin usar durante mucho tiempo, es mejor desconectarlo totalmente para una duración óptima de la batería.

Desconectar robot


0

Copyright 2025 - 5 -



Apagar desde la APP Sphero Play

Entra en la APPy dar a configuración -> opciones avanzadas -> Apagar

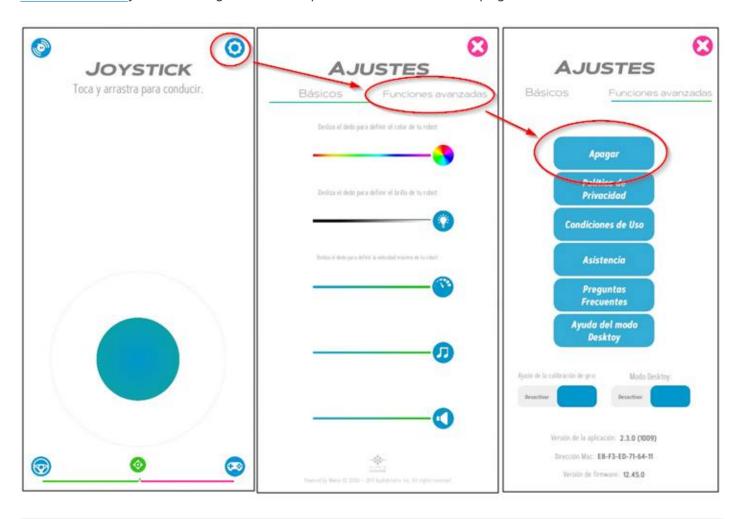

Revision #1 Created 1 February 2022 12:22:33 by Equipo CATEDU Updated 2 November 2022 20:21:24 by Equipo CATEDU

Copyright 2025 - 6 -