



DHT11

La lectura de este sensor que es doble, lleva un protocolo que lo hemos visto en el apartado de **sensores** por lo que utilizaremos alguna función definida de alguna extensión.


La extensión recomendada es la que instala el fabricante ELECFREAKS en la extensión Environment

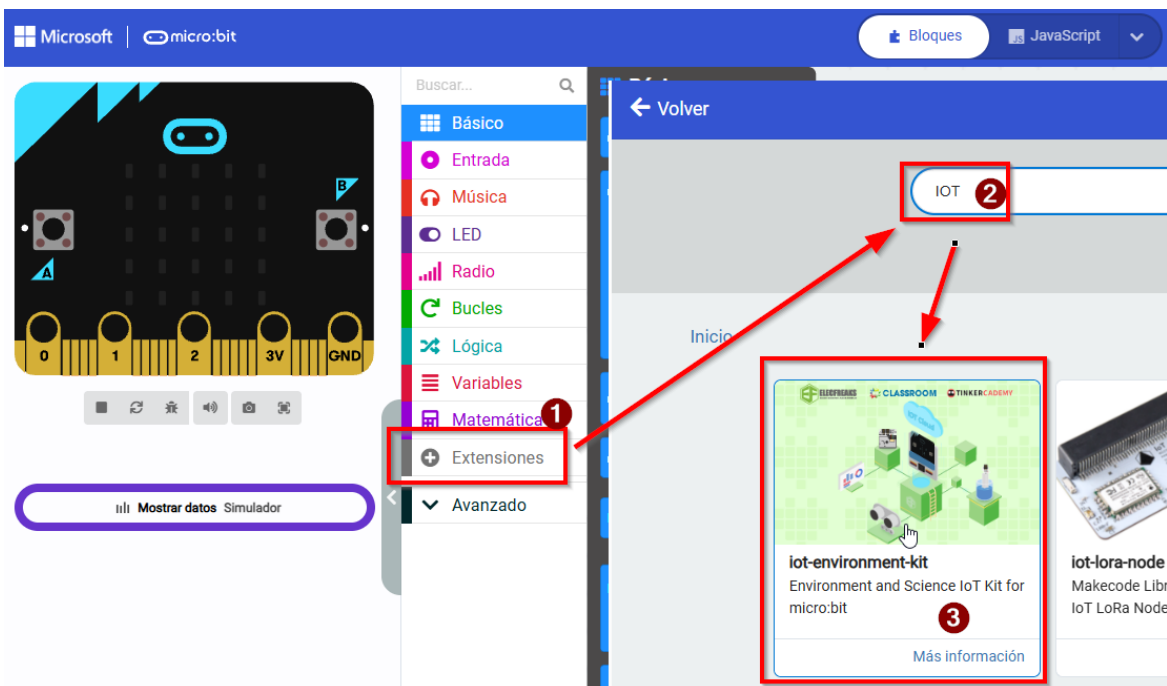

La instrucción esta un poco escondida

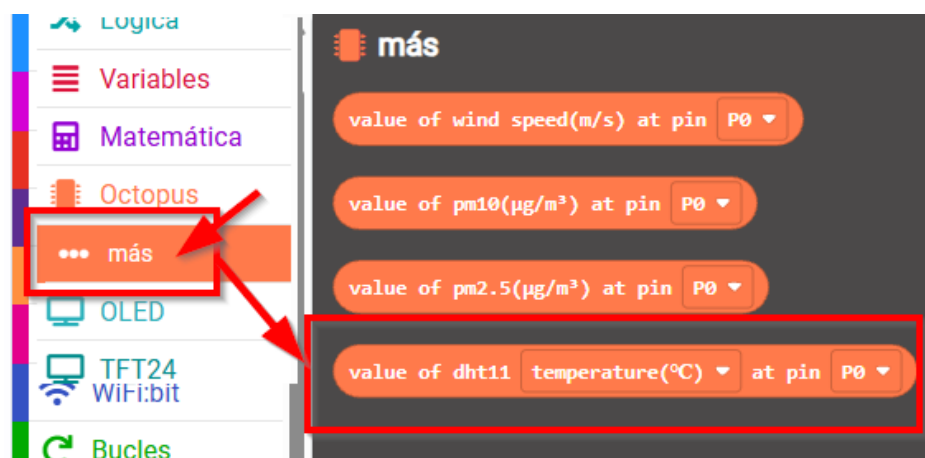


Para ver su funcionamiento, vamos a visualizar su valor en la pantalla OLED :

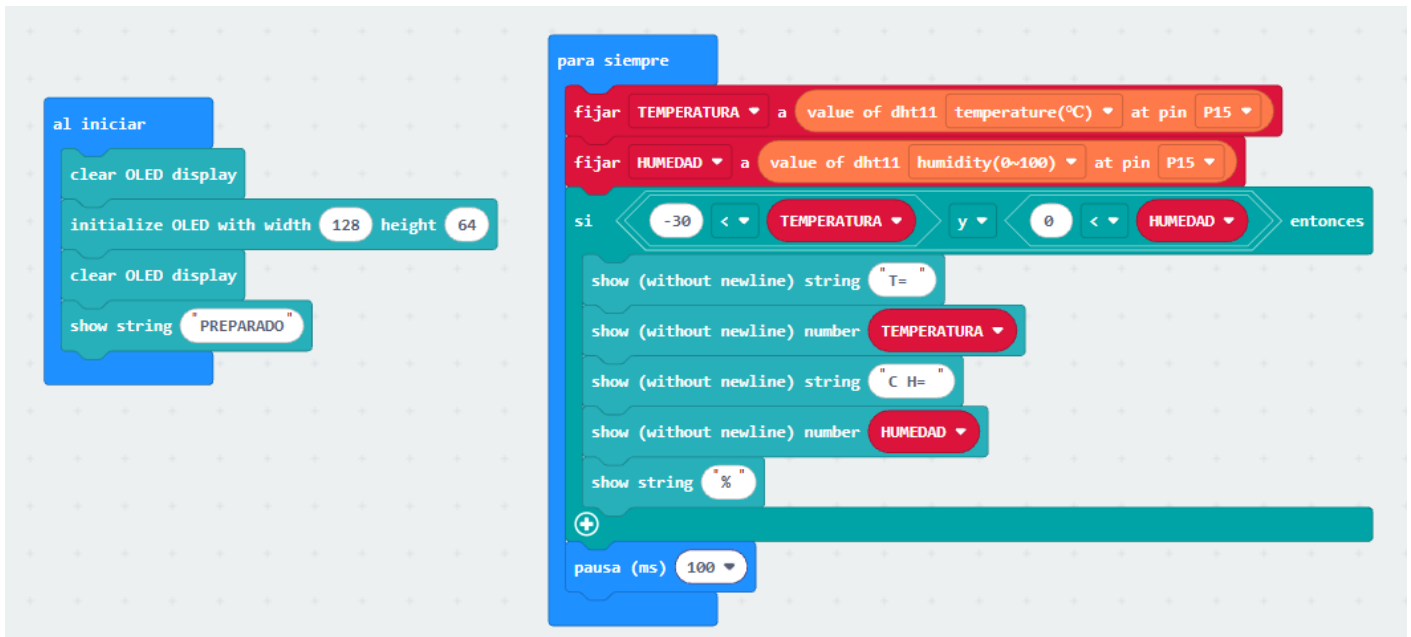

<https://makecode.microbit.org/S31229-07212-54331-00904>

<https://makecode.microbit.org/#pub:S31229-07212-54331-00904>

El resultado

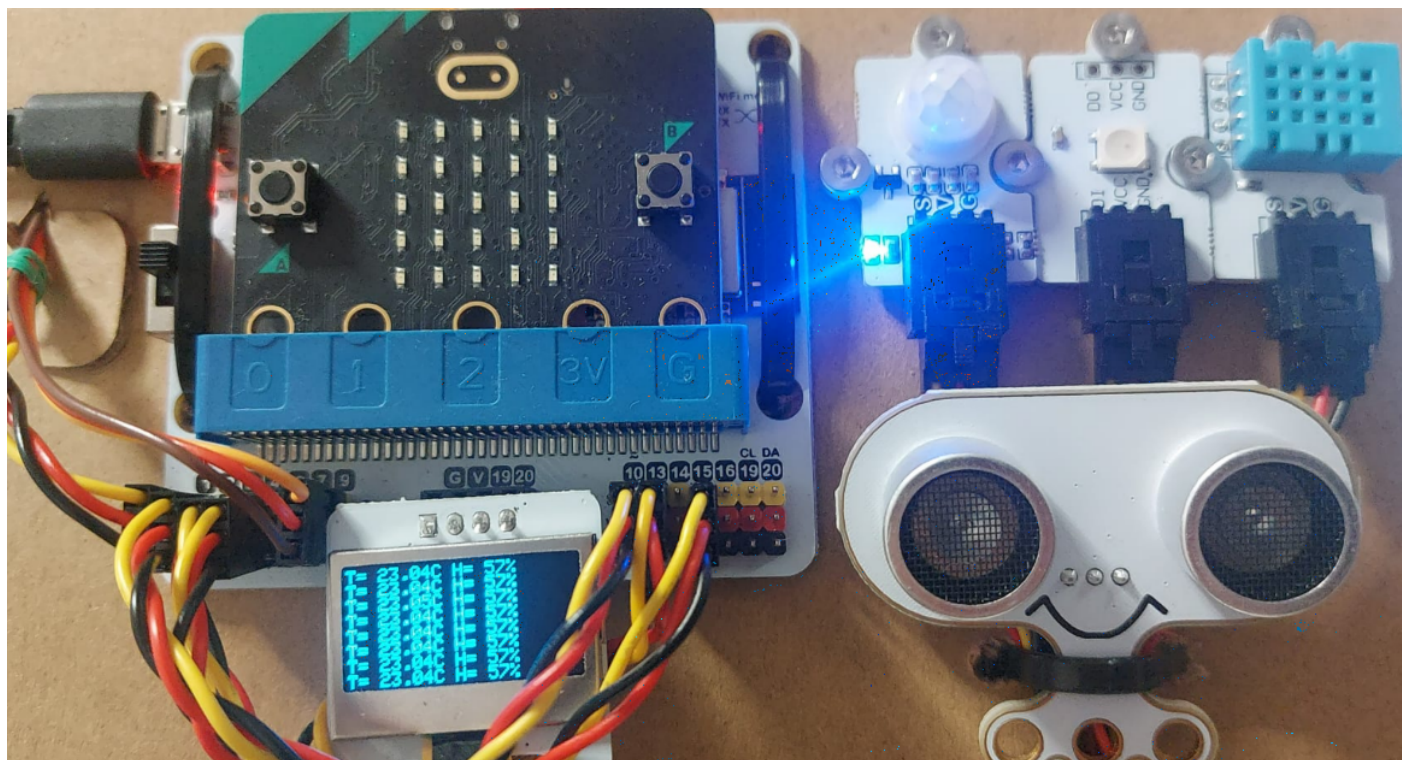

Revision #3

Created 2026-02-07 22:08:18 CET by Javier Quintana

Updated 2026-02-07 22:16:41 CET by Javier Quintana