Instalando librería LCD en Micropython

Si vas a utilizar el display (cosa muy recomendable pues da mucho juego) tienes que instalar la librería que se descarga en


https://docs.keyestudio.com/projects/KS5009/en/latest/_downloads/2437db5a73e56669b3562ff78104e2f5/Resource-compression-package.7z

concretamente estas dos




Abre “Thonny”, clic en “Este equipo” → “D:” → “2. Proyectos de Python” → “pj8_1_lcd1602”. Seleccione “i2c_lcd.py” y clic derecho para seleccionar “Subir a”

Copyright 2026

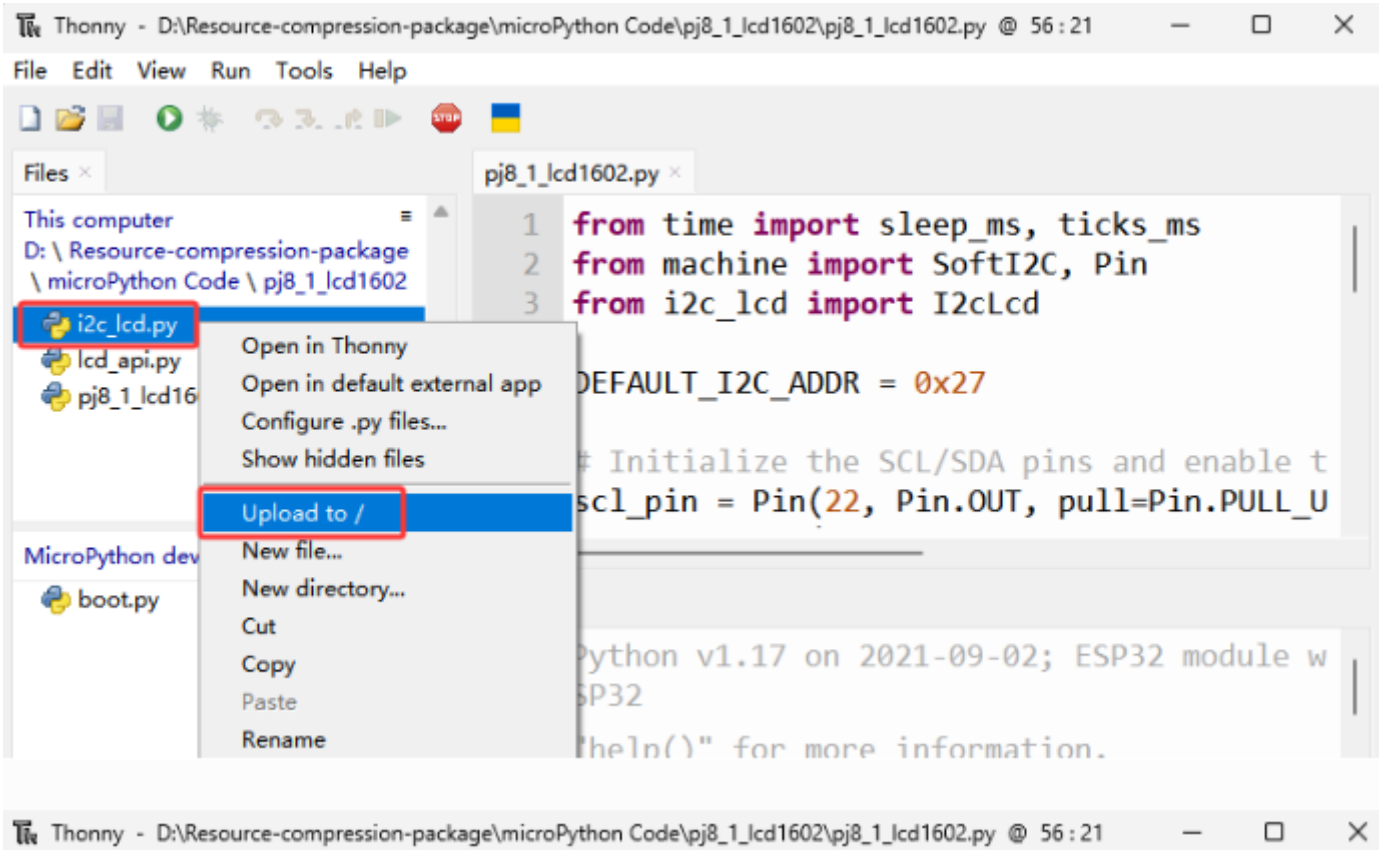

Te tiene que quedar las librerías puestas en la memoria del ESP32

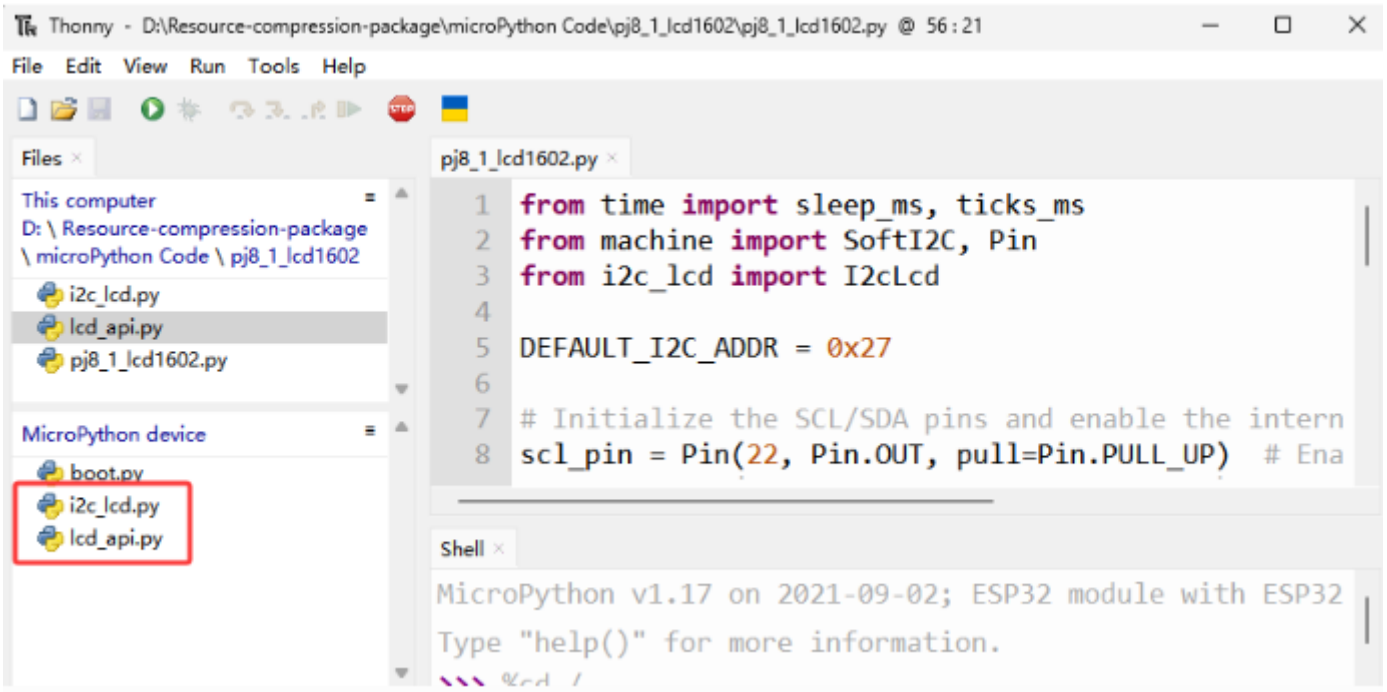

Copyright 2026

Revision #2
Created 2025-10-23 12:41:09 CEST by Juanjo Mejías
Updated 2025-10-23 13:45:50 CEST by Juanjo Mejías

Copyright 2026