



# PICO BRICKS



1. Entramos en la página <http://rbt.ist/ide>(opens new window)
2. Descargamos el Firmware

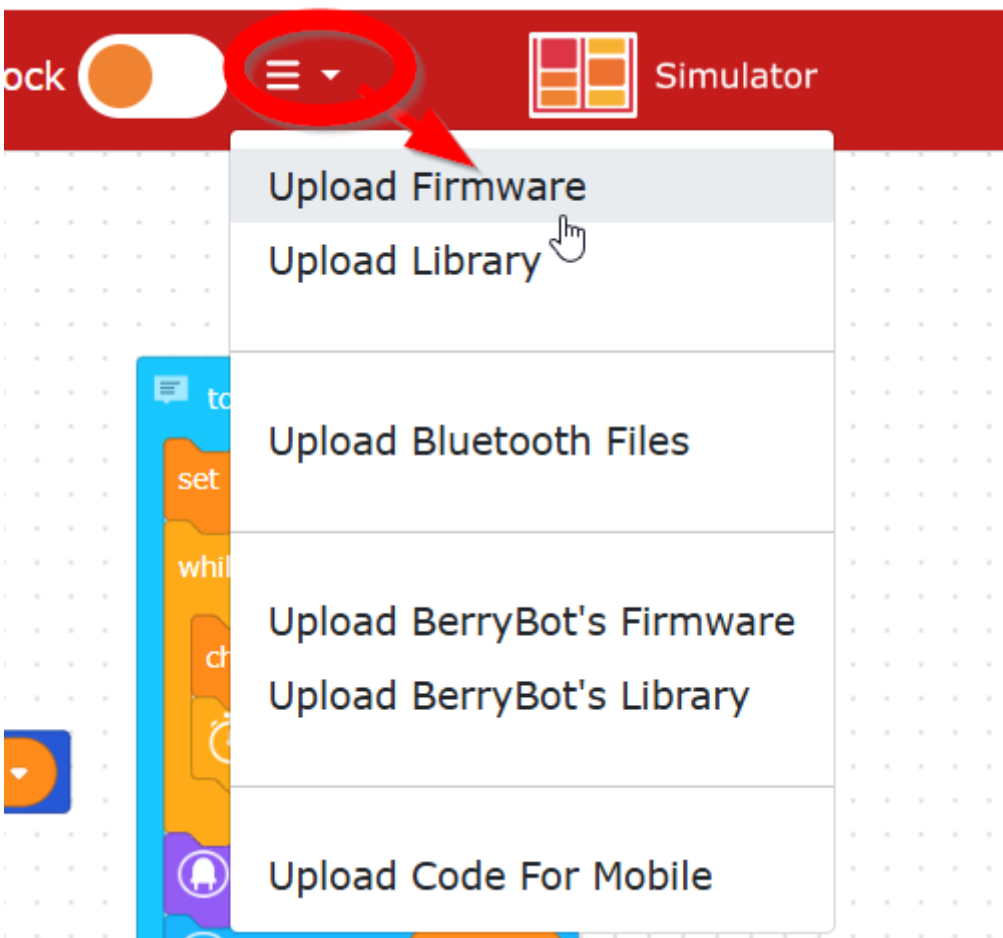

3. Ponemos PicoBricks en modo Boodloader
  - Apretamos el botón BOOTSEL
  - **MIENTRAS LO TENEMOS APRETADO** lo conectamos al USB
  - Aparecerá una nueva unidad, ya podemos soltar el botón Bootsel

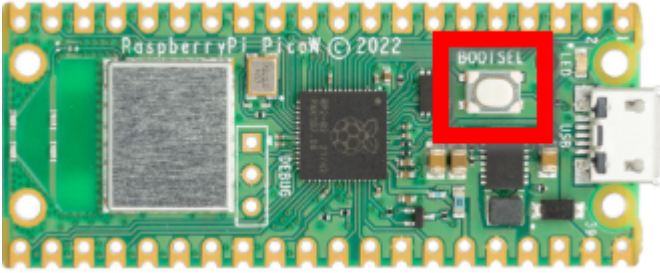

4.- El fichero descargado en el paso 2 lo grabamos en la nueva unidad

Sub

5. Pasado unos minutos, desconecta de USB y vuelve a conectar y **ya puedes programar**, al darle RUN te pedirá que te conectes con Pico bricks, elegir el puerto USB correspondiente (ver imagen)

Sub

---

Revision #1

Created 2025-11-02 17:53:47 CET by Javier Quintana

Updated 2025-11-02 17:54:18 CET by Javier Quintana