


## 2.7 Tapacámara parte V. Redondear las aristas interiores

### Parte V : Redondear aristas interiores y agrupar todo.


Tenemos estas aristas interiores que también podemos redondear, no es obligatorio pero se practica.

Copiamos un hueco de los vistos anteriormente los añadimos a las aristas interiores pero esta vez **con la propiedad de sólido** :

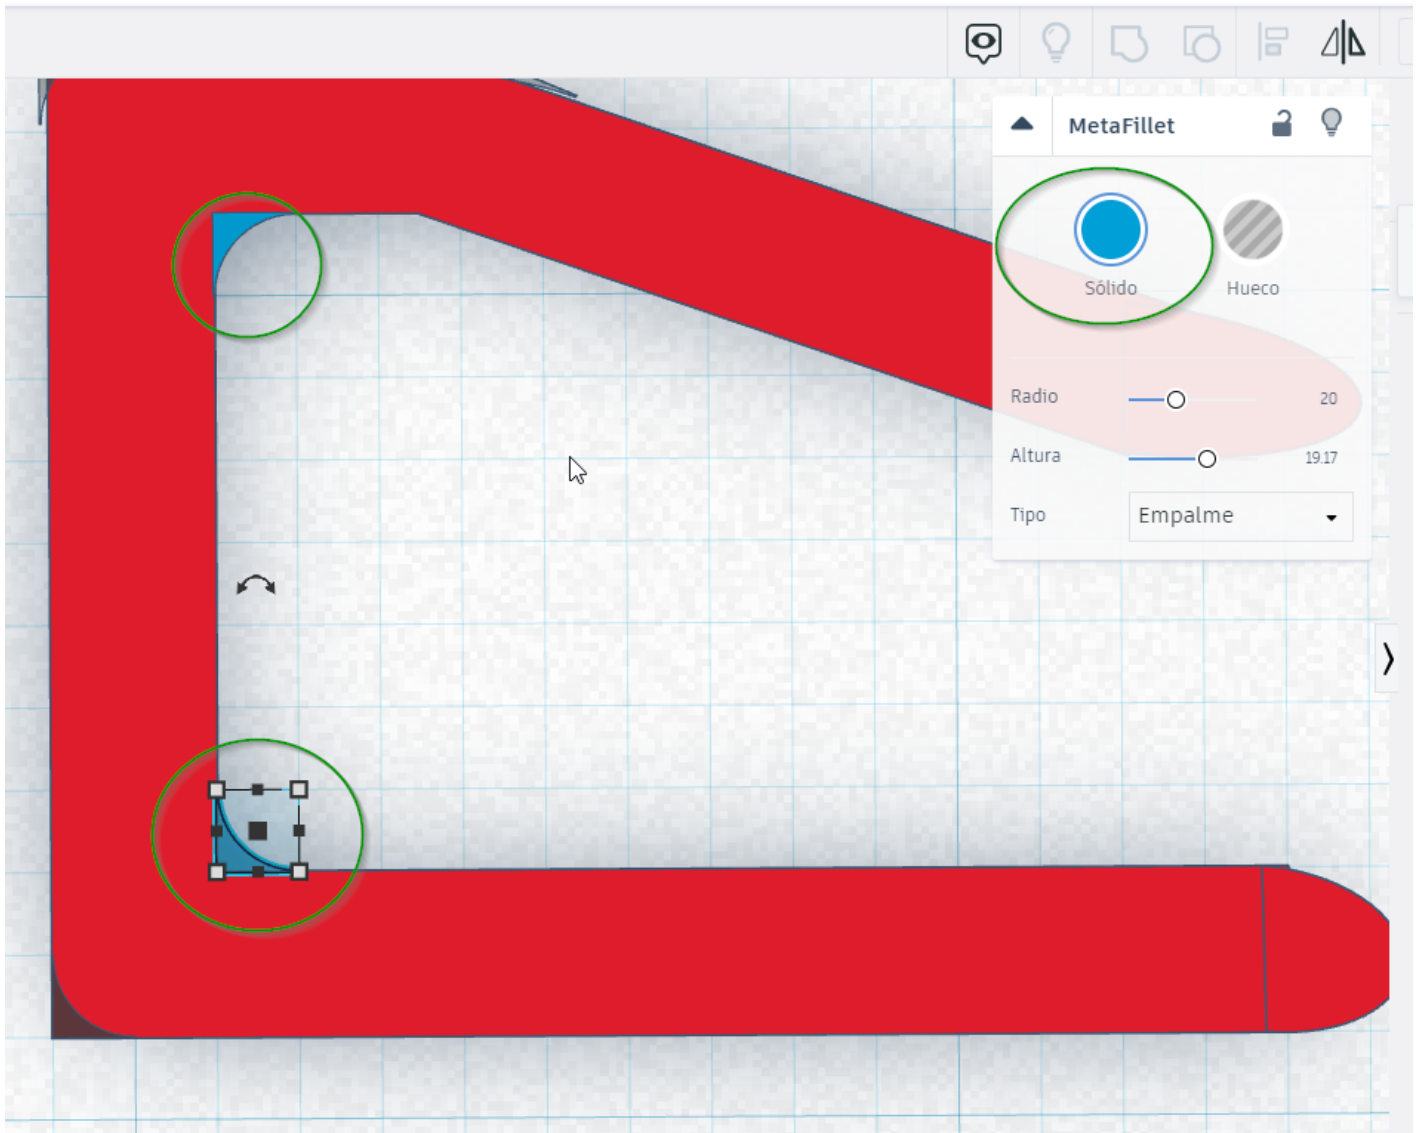

OJO: Ahora sí que importa que tenga de altura 20 mm


También podemos copiar el hueco obtuso y ponerlo en su correspondiente interior, pero sólido :

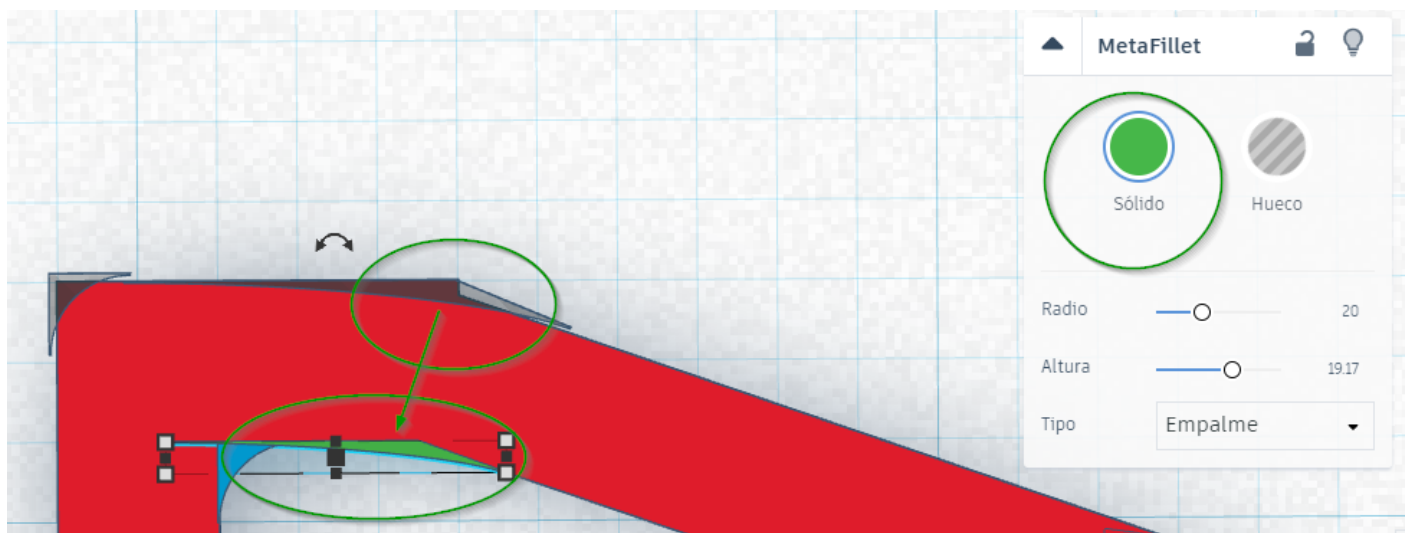


Redondear las piezas interiores no es sólo cuestión de estética, le da la pieza más robustez frente a rotura.

## Agrupamos todo

Ahora sí que podemos seleccionar con el ratón y darle a agrupar, entonces hemos redondeado las aristas con los huecos añadidos :

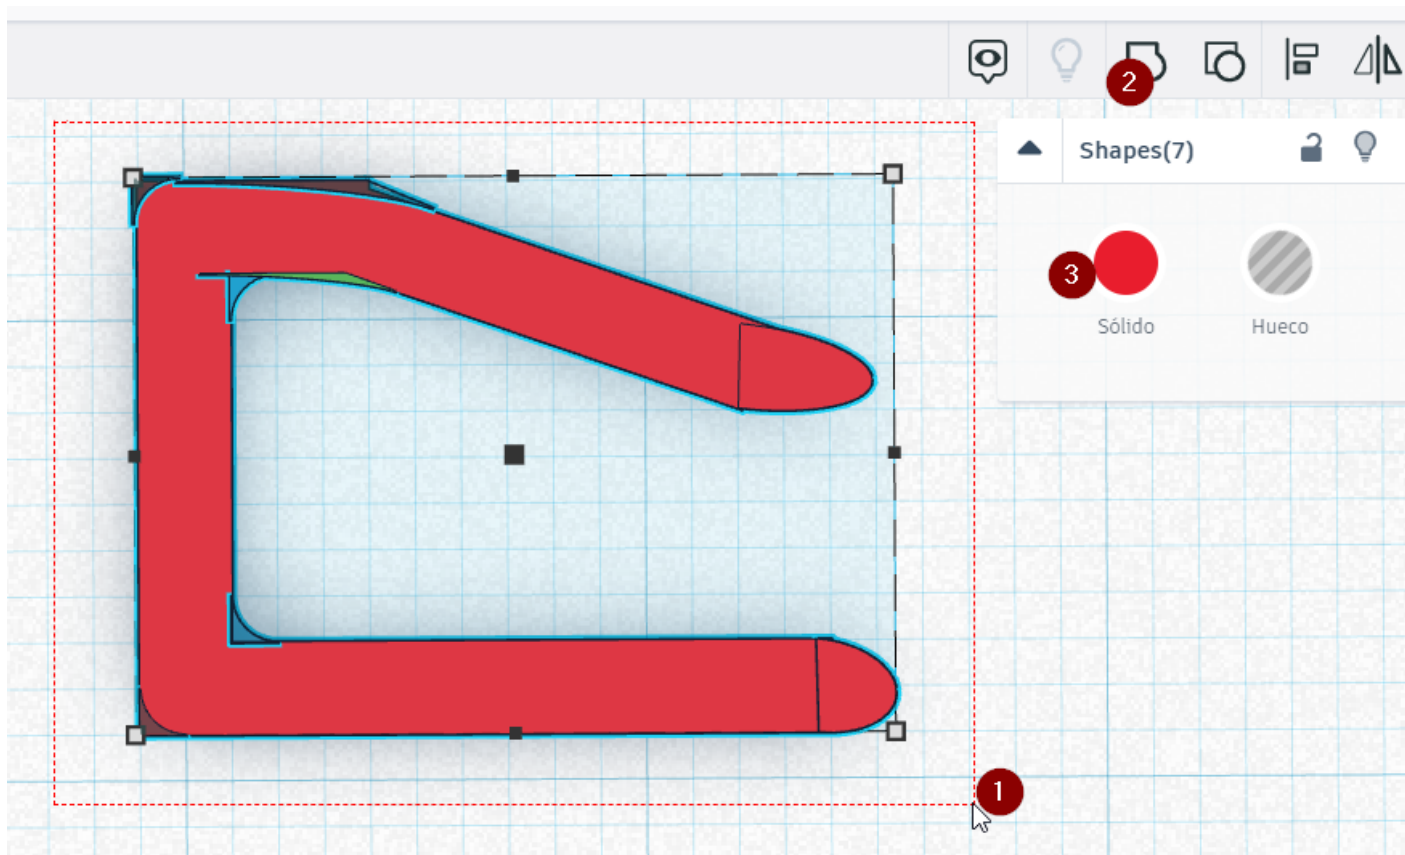

La pieza resultante queda pues así :

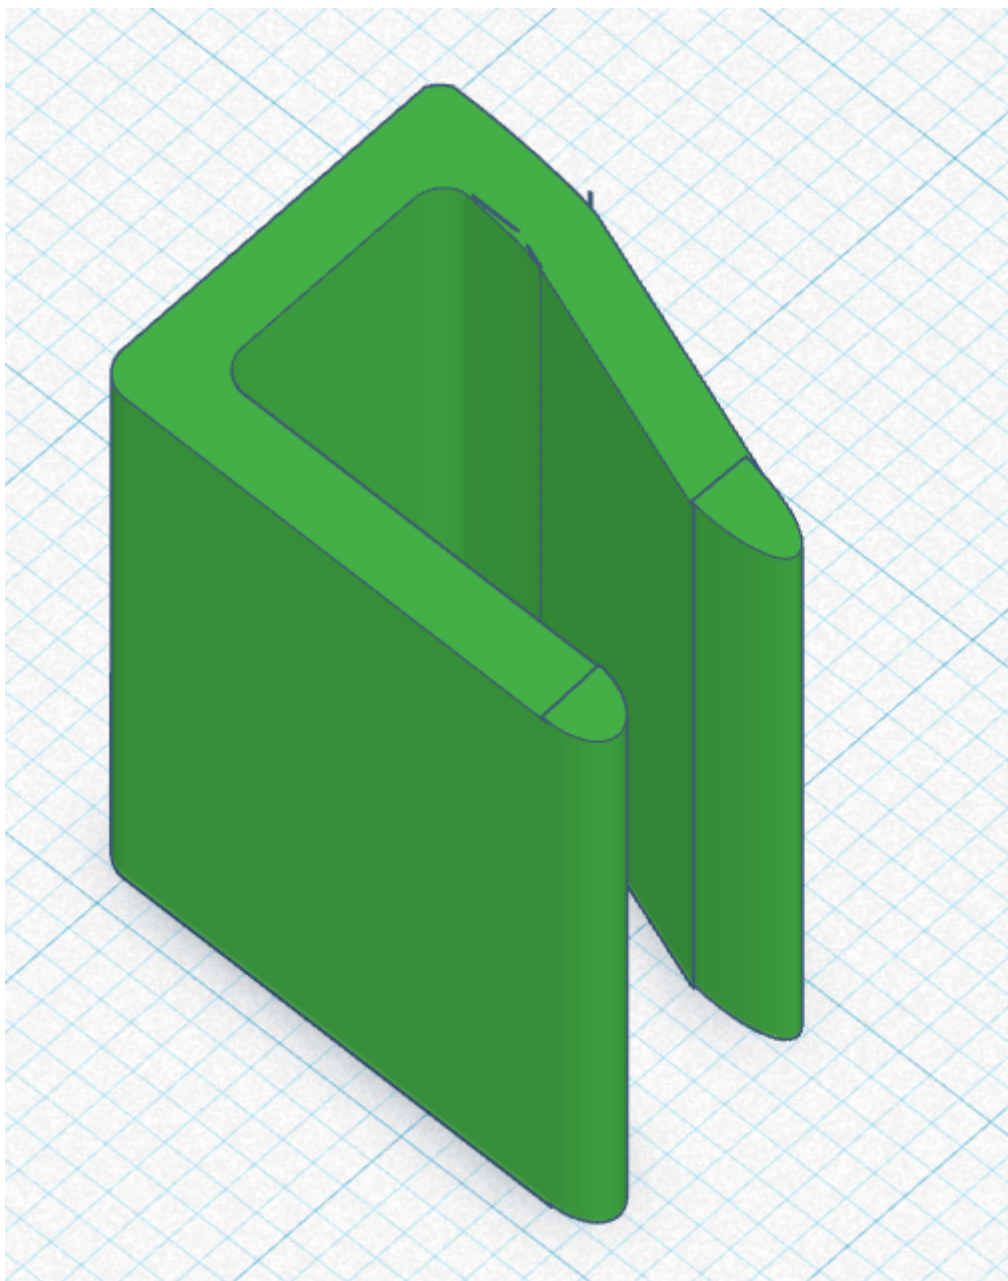

Revision #1

Created 1 February 2022 12:14:50 by Equipo CATEDU

Updated 18 March 2022 11:43:06 by Equipo CATEDU