

Paso 3 Code

Una vez testado nuestro modelo pulsamos a **Edit in MakeCode**

The screenshot shows the 'Testing model' interface with the following data:


Action	Certainty	Code
círculos planoXY	1%	on ML círculos planoXY start show icon
loco ejeY	1%	on ML loco ejeY start show icon
quieto	98%	on ML quieto start show icon

The 'Edit in MakeCode' button is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it.

AHORA ES NUESTRO MOMENTO DE PROGRAMAR

Podemos poner lo que queramos, por ejemplo

1. hemos puesto una melodía en la acción **círculos planoXY**
2. un silbido si lo pongo **loco**
3. que silencia todo si esta **quieto**

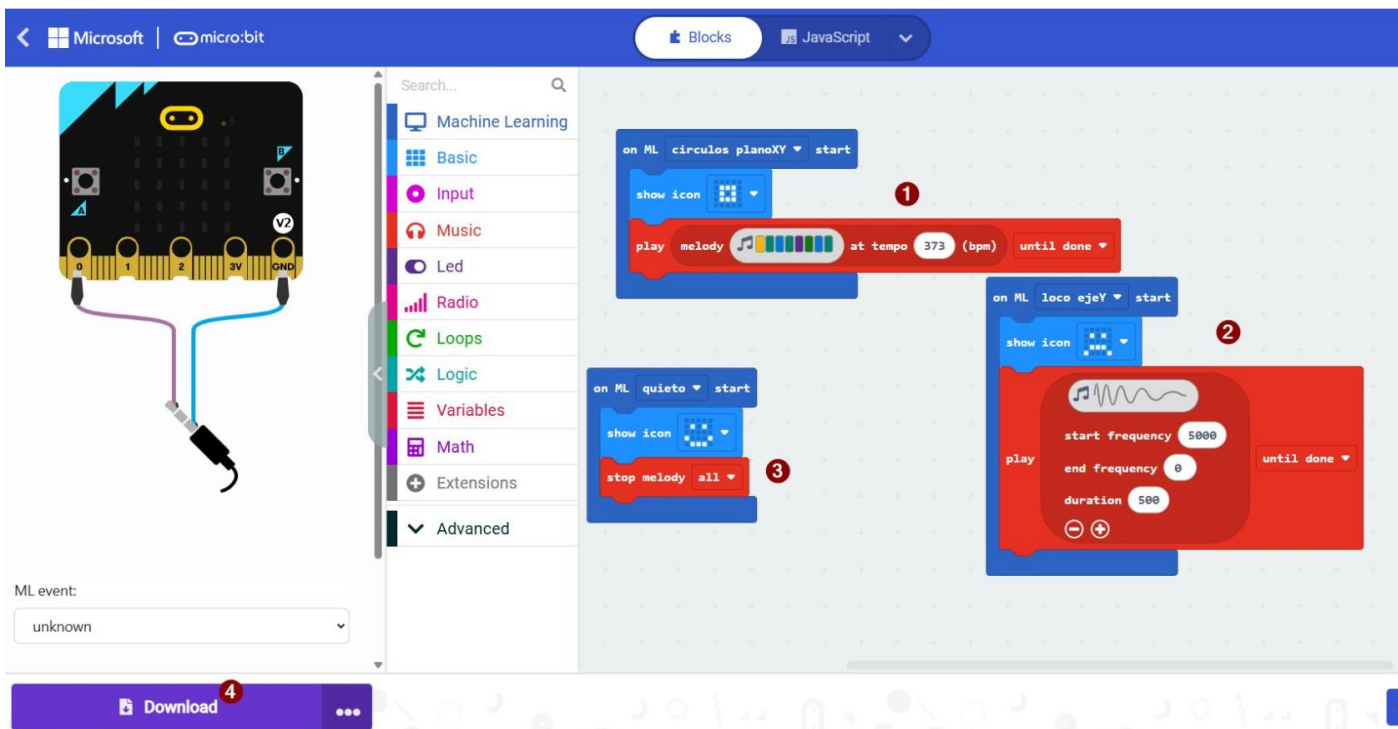


Paso 4 descargarlo en la micro:bit y nos pide conectarlo con cable pues tiene que subir el programa

PARA DESCARGAR UN PROGRAMA SIEMPRE ES POR CABLE USB

Connect USB cable to micro:bit



Connect the micro:bit to this computer with a USB cable so that the data collection program can be downloaded to it.

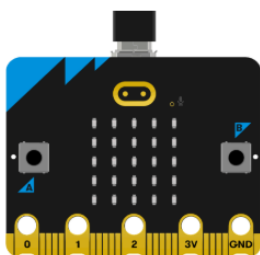

Skip: program already downloaded?

Back

Next

Una vez descargado ya puedes probar tu invento

Ten en cuenta que también se descarga en la micro:bit la máquina ML creada con IA

Por lo tanto **no** necesitas el ordenador conectado **ni** Internet para ejecutarlo **ni** esta conectado la micro:bit por Bluetooth al PC

<https://www.youtube.com/embed/8ny7kqcK2AE>

Revision #1

Created 2025-11-28 09:39:44 CET by Javier Quintana

Updated 2025-11-28 09:39:56 CET by Javier Quintana